# NEC

# Mate/Mate J

# はじめにお読みください

タイプME

タイプMG(液晶一体型)

(Windows Vista® Businessインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)をWindows Vistaと表記します。
- ・Windows® XP Professional with SP 3 正規版(Windows Vista® Business正規版 ダウングレード)をWindows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

11

## 操作の流れ







1	Windows XP ProfessionalインストールモデルについるWindows XP Professionalインストールモデルについて説明している	
2	<b>型番を控える</b> 本製品の型番を控えます。	3
3	添付品の確認 不足しているものがないかを最初に確認します。	
4	<b>設置場所の決定</b> 設置する場所を決めます。	17
5	添付品の接続 使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付のにお使いいただくために』をお読みください。	
6	<b>Windowsのセットアップ</b> 初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	31
7	<b>お客様登録</b> お客様の登録をします。	43
8	マニュアルの使用方法	44
9	使用する環境の設定と上手な使い方 使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	47
10	<b>付録 機能一覧</b>	53

導入時の留意事項......64

# 1 Windows XP Professional インストールモデルについて

### ライセンスについて

- ・Windows XP Professionalインストールモデルをご利用になる前には、必ず添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みください。
- Windows XP Professionalインストールモデルには、添付の『マイクロソフトソフトウェア ライセンス条項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様の代わりにWindows Vista Businessのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows XP Professionalをプリインストールしております。

#### Windows Vista Businessを利用する場合

Windows XP ProfessionalインストールモデルでWindows Vista Businessをご利用いただくためには、本機に添付しているWindows Vista Business用再セットアップ用媒体を使用し、再インストールする必要があります。

詳しくは『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

# 2

# 型番を控える

### 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に 再セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。


スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.7「フリーセレクション型番を控える|へ進んでください。

# スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.12「3 添付品の確認」 へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える





- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

1	型 番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

2 CPUのクロック周波数の種類を表しています。

/	型番	クロック周波数
	33	3.33GHz
	31 3.16GHz	
	30 3.06GHzまたは3GHz	
	26 2.60GHz	
	20 2GHz	

❸CPUの種類を表しています。

1	型番	CPU
	A.R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® プロセッサー
	С	インテル® Celeron® プロセッサー

**⚠**本体の型の種類を表しています。

/	型番	本体の型
	E	タイプME
	G	タイプMG(液晶一体型)

●ディスプレイの種類を表しています。

1	型番	ディスプレイ
	S 17型SXGA液晶(LCD-AS171M-C)	
	V	19型ワイドWXGA+液晶(LCD-AS191WM-C)
	F	19型ワイドWXGA+液晶
	Z	なし

## ⑥インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

/	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	D		Office Professional 2007
	В	Windows Vista Business	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	Α		Office Personal 2007
	R		なし
	4		Office Professional 2007
	6	ベースOS: Windows Vista Business	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	5	インストールOS: Windows XP Professional	Office Personal 2007
	7		なし

# **1** キーボード&マウス、FDD、光学ドライブの種類を表しています。

/	型番	キーボード&マウス	FDD	光学ドライブ
	Α		なし	DVDスーパーマルチドライブ
	В	USB 109キーボード&	あり	しいしスーパー マルチトライブ
	E	USBレーザーマウス	なし	DVD-ROM
	F		あり	DVD-ROM
	S		なし	DVDスーパーマルチドライブ
	5	PS/2 109キーボード&USB ボールマウス	あり	ロマロスーハー マルフト フィフ
	9		なし	DVD-ROM
	8		あり	D V D-ROIM

# ❸通信機能、合計メモリ、グラフィックアクセラレータ、再セットアップ用媒体の 種類を表しています。

/	型番	通信 機能	合計メモリ	グラフィック アクセラレータ	再セットアップ用 媒体
	В		2GB (2,048MB×1)		再セットアップ用 媒体添付+ 再セットアップ用
	9	LAN	1GB (1,024MB×1)	チップセットに 内蔵	バックアップイメージ をHDDに格納
	Α		2GB (2,048MB×1)	L 3160	再セットアップ用 バックアップイメージ
	Х		1GB (1,024MB×1)		トラファラフィスープ をHDDに格納

# ¶ ハードディスクの容量、保証サービス、筐体アクセントカラー、IMEの種類を表 しています。

/	型番	ハードディスク の容量	保証サービス	筐体アクセント カラー	IME
	J L		標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理] 引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]	ダークブルー またはなし	なし
	V F		標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	エレガントシルバー	
	2	2000	標準保証拡張G3	ダークブルー またはなし	ATOK 2009 for Windows
	E 3	320GB	[3年間翌営業日出張修理]	エレガントシルバー	なし ATOK 2009 for Windows
	R W			ダークブルー またはなし	なし ATOK 2009 for Windows
	9		なし	エレガントシルバー	なし ATOK 2009 for Windows
	M		標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理] 引取標準保証拡張G3	ダークブルー またはなし	
	D H		[5年間引取修理] 標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]	エレガントシルバー	なし
	C X	10005	標準保証拡張G3	ダークブルー またはなし	ATOK 2009 for Windows
	G 5	160GB	[3年間翌営業日出張修理]	エレガントシルバー	なし ATOK 2009 for Windows
	S Z			ダークブルー またはなし	なし ATOK 2009 for Windows
	T 7		なし	エレガントシルバー	なし ATOK 2009 for Windows

<sup>※</sup>上記の❶~•のすべての組み合わせが実現できているわけではありま せん。


以上で「型番を控える|は完了です。 p.12[3 添付品の確認]へ進んでください。

# フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.12[3 添付品の確認 |へ進んでください。

#### 1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





- □の意味は次の通りです。
- ●モデルの種類を表しています。

/	型 番	モデル
	Y	Mate
	J	Mate J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

1	型 番 クロック周波数		
	33	3.33GHz	
	31	3.16GHz	
	30 3.06GHzまたは3GHz		
	28	2.83GHzまたは2.80GHz	
	26	2.60GHz	
	20 2GHz		
	18	1.80GHz	

❸CPUの種類を表しています。

1	型 番	CPU
	F	インテル® Core™2 Quad プロセッサー
	A、R	インテル® Core™2 Duo プロセッサー
	L	インテル® Pentium® プロセッサー
	С	インテル® Celeron® プロセッサー

#### **⚠** 本体の型の種類を表しています。

1	型 番	本体の型
	E	タイプME
	G	タイプMG(液晶一体型)


#### 分ディスプレイの種類を表しています。

1	型番	ディスプレイ
	F	19型ワイドWXGA+液晶
	Z	なし

#### **⑥** インストールOSの種類を表しています。

1	型 番	インストールOS	
	R Windows Vista Business		
7		ベースOS: Windows Vista Business	
	/	インストールOS: Windows XP Professional	

#### 2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番は、ご購入時に選択した ものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択で きないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不 同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

## **●**次の型番はディスプレイの種類を表しています。

1	型番	ディスプレイ
	LCDAS171M-C-D、LCDAS171M-C-L	17型TFT-LCD(SXGA)
	LCDAS191M-C-D、LCDAS191M-C-L	19型TFT-LCD(SXGA)
	LCDAS191WM-C-D、LCDAS191WM-C-L	19型ワイドTFT-LCD(WXGA+)
	LCDEA221WMEC-D、LCDEA221WMEC-L	22型高精細ワイドTFT-LCD(WSXGA+)

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには[-D]または[-L]が書かれ ていませんが、同じ商品です。

② PC-D-H 8、PC-E-H 8はハードディスクの容量、SecureRedirector を表しています。

1	型 番	ハードディスクの容量	SecureRedirector
	SE32、SG32	320GB	
	SE16\SG16	160GB	
	SE50、SG50	500GB(省電力ドライブ)	
	DE32	320GB×2	
	DE16	160GB×2	なし
	DE50	500GB(省電カドライブ)×2	4 U
	RE32	ミラーリング用320GB×2	
	RE16	ミラーリング用160GB×2	
	RE50	ミラーリング用500GB	
	RE30	(省電カドライブ)×2	
	CE16, CG16	160GB	あり

❸ PC-D-2HE□□7、PC-E-2HE□□7は増設ハードディスクオプションを表して います。

	1	型 番	増設ハードディスクオプション
Γ		RA	ミラーリング Serial ATA RAID
ſ		SR	Standby Rescue Multi

**4** PC-D-M□□□□8、PC-E-M□□□□8は合計メモリの容量を表しています。

1	型番	合計メモリの容量	
	SE10、SG1N	DDR3 SDRAM	1GB (1,024MB×1)
	DE20、DG2N	DDR3 SDRAM	2GB (1,024MB×2)
	SE20、SG2N	DDR3 SDRAM	2GB (2,048MB×1)
	DE40、DG4N	DDR3 SDRAM	4GB (2,048MB×2)

**⑤** PC-D-CV□□□8、PC-E-CV□□□8は光学ドライブを表しています。

/	型番	光学ドライブ
	ED2、GD2	DVD-ROM
	EM2、GM2	DVDスーパーマルチドライブ
	EB2	ブルーレイディスクドライブ(BDライター)

**G** PC-□-FDEFD8はFDDを表しています。

/	型 番	FDD
	D/E	FDD

**1** PC-D-AC □ □ □ 7、PC-E-AC □ □ □ 7 は筐体アクセントカラーを表しています。

/	型 番	筐体アクセントカラー
	EBL	ダークブルー
	EGR	エレガントグリーン
	ESL	エレガントシルバー

<b>19</b> PC-D-GR□□□7、	PC-E-GR□□□7はグラフィックアクセラレータを表	長して
います。		

•	型 番	グラフィックアクセラレータ
	EGF	NVIDIA® GeForce® GT 120
	EDV	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)

注意 タイプMEのGeForce® GT 120を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデ ジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の「専用コネクター DVI-D(メス) デジタルディスプレイケーブル3 | (PC-MA-K35) が必要です。

PC-D-KBE□□□	PC-E-KBE□□□はキーボー	ド、マウスを表しています。
-------------	------------------	---------------

1	型 番	キーボード、マウス
	PB8	PS/2 109キーボード&USBボールマウス
	US7	USB 109キーボード&USB光センサーマウス
	UL8	USB 109キーボード&USBレーザーマウス
	118	テンキー付きPS/2 小型キーボード &USBボールマウス
	FL8	指紋センサ機能付きUSB小型キーボード& USBレーザーマウス

**⑩** PC-□-SVEFE8はセキュリティ機能を表しています。

Г	1	型 番	セキュリティ機能
		D/E	FeliCaポート(外付け)

**①** PC-D-AP□□□8、PC-E-AP□□□8は選択アプリケーションの種類を表して います。

1	型 番	選択アプリケーション
	EPR	Office Professional 2007
	EPE\GPE	Office Personal 2007
	EPP、GPP	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

/	型 番	再セットアップ用媒体
	EVB	再セットアップ用DVD-ROM Windows Vista Businessモデル用
	EXP、GXP	再セットアップ用DVD-ROM Windows XP Professional用

# ・BPC-D-EX□□□□、またはPC-E-EX□□□□□は保証サービスを表しています。

1	型 番	保証サービス
	5HY7	標準保証拡張G3[5年間翌営業日出張修理]
	5SY7	引取標準保証拡張G3[5年間引取修理]
	4HY7	標準保証拡張G3
	4017	[4年間翌営業日出張修理]
	3HY7	標準保証拡張G3
	31117	[3年間翌営業日出張修理]
	4DY7	動産総合保険付標準保証拡張G3
	4017	[4年間引取修理専用]
	3DY7	動産総合保険付標準保証拡張G3
	3017	[3年間引取修理専用]
	5HJ8	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]
	5SJ8	引取標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [ 5 年間引取修理]
	4HJ7	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	41107	[4年間翌営業日出張修理]
	3HJ7	標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	31107	[3年間翌営業日出張修理]
	4DJ7	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	7007	[4年間引取修理専用]
	3DJ7	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用)
	3537	[3年間引取修理専用]

## **②**PC-□-SWEAT8はIMEを表しています。

/	型 番	IME
	D/E	ATOK 2009 for Windows

以上で「型番を控える」は完了です。 次の「3 添付品の確認」へ進んでください。

# が付品の確認

### 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見 ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、す ぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場 合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよ う、保管には十分気を付けてください。


●箱の中身を確認する		
•		


お客様のご要望により有償修理いたします。


□ 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています) 保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管して ください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて 修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定 のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、

p.3の1またはp.7の1、p.8の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

□はじめにお読みください(こ	のマニュアルです)
	iードなどの周辺機器を含まないMate、または
Mate Jを指します) □キーボード	□マウス

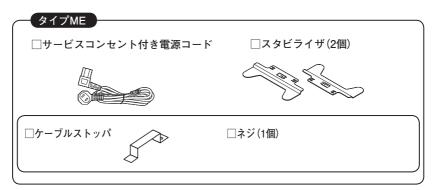

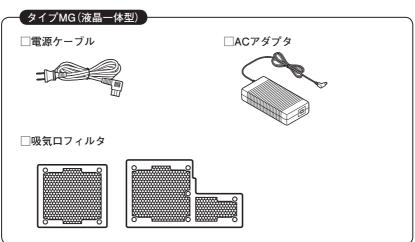

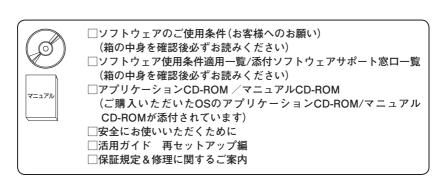

	・Windows XP Professionalインストールモデルの場合添付  □再セットアップ用DVD-ROM (Windows Vista Business) □アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM (Windows Vista Business) □ マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
グラフィ	ックアクセラレータでGeForce® GT 120を選択した場合添付 (タイプMEのみ)
	再セットアップ用媒体を選択した場合添付 □ 再セットアップ用DVD-ROM
	光学ドライブの種類でDVDスーパーマルチドライブ、 またはブルーレイディスクドライブを選択した場合添付 □ WinDVD for NEC CD-ROM / Roxio Creator LJB CD-ROM
	<ul><li>─ 光学ドライブの種類でDVD-ROMを選択した場合添付</li><li>□ WinDVD for NEC CD-ROM</li></ul>
*	光学ドライブの種類でブルーレイディスクドライブを選択した 場合添付 (タイプMEのみ) □ Roxio BackOnTrack LE CD-ROM
	Standby Rescue Multiを選択した場合添付 (タイプMEのみ)  Standby Rescue Multi v4 CD-ROM  Standby Rescue Multi アクティベーションキー案内 (アクティベーションキーの記載があります)

7=17lu	□ 選択アプリケーション Microsoft® Office Personal 2007、 Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、 またはMicrosoft® Office Professional 2007 □ 2007 Office system SP1 CD-ROM 添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 (p.5 1-6)、またはp.10 2-6)で選択アプリケーションの種類がわかります)
‡- ===7h	-ボード、マウスで指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを選択した場合添付 ────────────────────────────────────
	□ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM □ FeliCaポート(外付け)
	SecureRedirectorを選択した場合添付  SecureRedirector CD-ROM  SecureRedirectorモデルをお使いの方へ
	ATOK 2009 for Windowsを選択した場合添付
	□ ATOK 2009 for Windows を選択した場合添削 □ ATOK 2009 for Windows CD-ROM □ J-Sheet ユーザー登録シート
マニュアル	保証サービスを選択した場合添付 標準保証拡張G3、引取標準保証拡張G3または動産総合保険付標準 保証拡張G3

- ②ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身につい ては、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する
  - $(p.4.1-\mathbf{G}$ または $p.8.2-\mathbf{\Omega}$ でディスプレイのあるなし、種類がわかります)
- ③本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確 認する

PC-MX XXX···XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大 切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で「添付品の確認 | は完了です。 次の[4 設置場所の決定]へ進んでください。

# 4 設置場所の決定

### 設置場所を決める

# 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

- ◆屋内
- ◆温度10℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと)
- ◆平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

# 🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とディスプレイ、キーボードなどを含んだMate、またはMate Jを指します)の故障や破損の原因になります。

- ◆磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆直射日光があたる場所
- ◆暖房機の近く
- ◆薬品や液体の近く
- ◆腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
- ◆テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ホコリが多い場所
- ◆本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ディスプレイの涌風孔がふさがる場所(タイプMEの場合)
- ◆テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

#### 設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確 認してください。

- ・本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをする と、故障や破損の原因になります。
- タイプMEの場合、本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまってい ます。また、タイプMG(液晶一体型)の場合、接続部は背面および側面にありま す。いきなり壁際に本体などを置いてしまうと、うまく接続できません。机な どの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。
- ・ 通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保してく ださい。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。
- ・タイプMEで、横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置して ください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができ

なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

#### 本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル、コード(電源コード、アース線など)を取 り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持って ください。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因になりま すので、大切に取り扱ってください。

以上で「設置場所の決定」は完了です。 次の[5 添付品の接続 |へ進んでください。

# 5 添付品の接続

### 接続するときの注意

- ・LANケーブル(別売)は接続しない LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
- ・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因になります。

#### タイプMEの場合

#### 1. スタビライザの取り付け


本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザという脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、p.21「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。

## ● スタビライザを2つ取り付ける場合

- ①**机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる** この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布など を敷いておくことをおすすめします。
- ②スタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

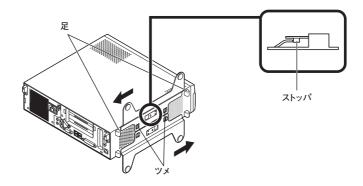

#### ② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にス タビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

#### 本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

p.19「

□スタビライザを2つ取り付ける場合 | と同じ方法で、左側に1つ取り付 ける



1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁 などに付けて使用してください。


#### 2. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、❶~❸のいずれかで接続してください。

※本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。


ケーブルストッパの使い方は、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編タイプME』の「PART3 周辺機器の利用」の「ケーブルストッパ」をご覧ください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(<del>● <</li>・</del>)に接続し、マウスのケーブルをキーボードの溝に固定する
    - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合



指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード外側の強化USBコネクタ(一つ)に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

■マウスをキーボード左側に引き出す場合




- ②キーボードを本体のUSBコネクタ(<del>o C \*)</del> に接続する
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確実に接続してください。
- · 指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。



#### ②USB 109キーボードを接続する場合

①添付のマウスをキーボードに接続する


### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




- ②キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する
  - ■液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

液晶ディスプレイの側面、または背面にあるUSBコネクタを使用して

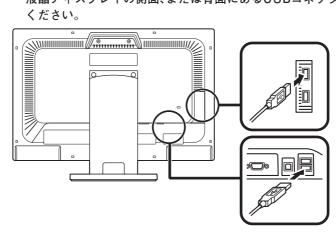

#### ■本体(背面)に接続する場合




■本体(前面)に接続する場合

USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USB コネクタ(•~•・)に接続する

※USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立 ちます。

アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過 度の力がかかり、破損する場合があります。

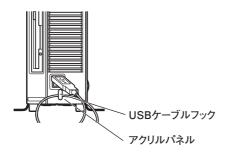

- ❸ テンキー付きPS/2小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する 場合
  - ①キーボード(紫)を、本体の(三三)のコネクタ(紫)に接続する



②マウスを本体のUSBコネクタ(<del>くく</del>) に接続する

#### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法 が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続 してください(デジタル液晶ディスプレイは、GeForce®GT 120またはデジタル ディスプレイ用コネクタボードを選択した場合のみ接続できます)。

お使いのディスプレイにより、介または脅のいずれかの方法で接続してください。

デュアルディスプレイ機能を使用する場合は、「アナログ液晶ディスプレイを接続する 場合 | をご覧になり、一台目のディスプレイを接続してください。二台目のディスプレイ は必ずWindowsのセットアップを終了させてから「8 マニュアルの使用方法 までの 作業を行い、「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の「4.液晶ディスプレイを二台接 続して使用する」をご覧になり、接続してください。

**●** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)がセットになった場合を 例に説明します。

GeForce® GT 120を選択した場合は、①~③の順番に接続してください。


GeForce® GT 120を選択しない場合、②~③の順番に接続してください。

①ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタ を、添付されているアナログケーブル (DualView用) のコネクタにしっかり ネジ止めして接続する

アナログケーブル(DualView用)にある2つのコネクタの、1側から使用して ください。

- ② GeForce® GT 120を選択した場合は、アナログケーブル (DualView用) の もう一方のコネクタを、アイコン(四)とコネクタの形状を確認し、本体の GeForce® GT 120のコネクタにしっかりネジ止めして接続する GeForce®GT 120を選択しない場合は、ディスプレイの背面につながってい るアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(I◯I)とコネクタの形状を 確認し、本体のアナログRGBコネクタにしっかりネジ止めして接続する
- ③本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で 接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタ(<del>・く</del>・)に接 続することをおすすめします。

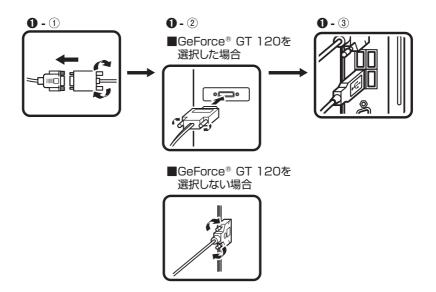


#### ②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-EA221WMe-C) がセットになった場合を 例に説明します。

- ①ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン (三)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタにしっかりネジ止めして接続する
- ②本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブル(ディスプレイに付属)で接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタ(<del>・く</del>・・)に接続することをおすすめします。



次のイラストを見てアース線、電源コードを接続してください。

動ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに 差し込む

ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添 付のマニュアルを参照しながら接続してください。




- ②本体の電源コードを接続する
  - ①本体にサービスコンセント付き電源コードを接続する
  - ②コンセントのアース端子にアース線を接続する

#### アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

③サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセ ントに差し込む

#### - 度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。

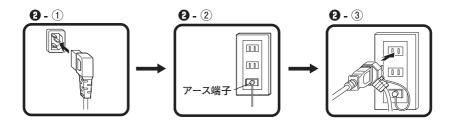

電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ずプラグを外してからアー ス線を外してください。

以上で「添付品の接続」は完了です。

p.31[6 Windowsのセットアップ|へ進んでください。

# タイプMG(液晶一体型)の場合

#### 1. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより、●~●のいずれかで接続してください。

- ●指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボード内側のUSBコネクタ(◆◆◆・)に接続し、マウスの ケーブルをキーボードの溝に固定する
    - ■マウスをキーボード右側に引き出す場合



指紋センサ機能付きUSB小型キーボードにUSBメモリを接続する場合は、キーボード 外側の強化USBコネクタ(一一)に接続してください。また、USBメモリを抜き差しする 際にマウスケーブルを圧迫しないようにご注意ください。

■マウスをキーボード左側に引き出す場合




- ②キーボードを本体のUSBコネクタ(<del>< C</del>) に接続する
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードを本体に接続する際は、二本のケーブルを確 実に接続してください。
- ・指紋センサ機能付きUSB小型キーボードは、外部ハブを挟んで接続しないでください。

ケーブルをスタンド内に収納し、すっきりとした配線ができます。詳しくは、 p.30「3. スタンドにケーブルを収納する」をご覧ください。

- ②USB 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のマウスをキーボードに接続する

#### マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。



#### ②キーボードを本体のUSBコネクタ(<del>- < さ</del>) に接続する

ケーブルをスタンド内に収納し、すっきりとした配線ができます。詳しくは、 p.30「3. スタンドにケーブルを収納する」をご覧ください。

- ❸ テンキー付きPS/2小型キーボードまたはPS/2 109キーボードを接続する場合
  - ①添付のキーボード(紫)を、本体の(三三)のアイコン(紫)に従って接続する

PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがあ りますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。

②マウスを本体のUSBコネクタ(<del><く</del>)に接続する


ケーブルをスタンド内に収納し、すっきりとした配線ができます。詳しくは、 p.30「3. スタンドにケーブルを収納する」をご覧ください。

#### 2. 電源コードを接続する

次のイラストのように電源コードを接続してください。

- **↑**本体に電源コードを取り付ける
- **②**電源コードをACアダプタに接続する

### ❸電源のもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

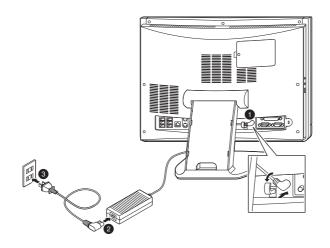


以上で「添付品の接続」は完了です。 p.31「6 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

#### 3. スタンドにケーブルを収納する

USBケーブル、PS/2ケーブル、LANケーブルなどをスタンド内に収納し、すっきりと した配線ができます。

# ケーブルの太さや本数によっては、すべてのケーブルを収納できない場合があります。

- ●スタンドの背面カバーを開ける
- 2 スタンドの穴にケーブルを通して、取り付ける
- 3 スタンドの背面カバーを取り付ける

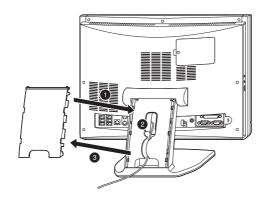

# 6 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

# セットアップをするときの注意

#### ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「5 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器 (プリンタや増設メモリなど)の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「6 Windowsのセットアップ」から「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### · LANケーブル(別売)は接続しない

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

#### ・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

### ・途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

#### ・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.37「セットアップ中にトラブルが発生した場合」をご覧ください。

### セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前(ユーザー名)を入力する必要が あります。登録する名前を決めておいてください。

### 電源を入れる

タイプMEの場合、必ず❶、②の順番に従って、正しく電源を入れてください。 タイプMG(液晶一体型)の場合、2の手順を行ってください。

●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを 参照してください。

介本体の電源スイッチ(¹))を押す



・液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部 にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見 えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。 これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませ ん。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※: 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドッ ト抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの 詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」 http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html

・タイプMEの場合、工場出荷時の状態では、音量が最小になっていますので、 内蔵スピーカボリュームで音量を調整してください。

# セットアップの<u>作業手順</u>

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows Vistaのセットアップ」、またはp.35「2. Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows Vistaのセットアップ

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順③~⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する▼ をクリックすると、「ライセンス条項 | の続きを読むことができます。
- ②内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンを クリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

③「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字)を使用するとアプリケーションによっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作成することをおすすめします。

- ④「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「Windowsを自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する

- ⑤ 「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- **⑦** ③でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する
- ❸ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック 「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定します か? |と表示される場合があります。表示された場合は「はい |をクリックして ください。
- ① ○ (「ロック | ボタン) の横にある をクリックし、表示されたメニューか ら「シャットダウン|をクリック 自動的に電源が切れます。
- ●ディスプレイの電源を切る

以上で「Windows Vistaのセットアップ | は完了です。 p.38[セットアップ後のトラブル対策|へ進んでください。 Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらく お待ちください。
- ・ お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順④~⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- **●**「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ②「使用許諾契約」画面を確認する▼ をクリックすると、「契約書」の続きを読むことができます。
- ●「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」のいずれかを選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤ 「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、 「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑦「このコンピュータをドメインに参加させますか?」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ③「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ¶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した 「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用 者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが 必要です。

また、ユーザー名を日本語にする場合、環境依存文字を使用するとアプリケーションに よっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名を作成す ることをおすすめします。

- 「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくか かります。
- 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- № 「スタート | ボタンをクリックし、「終了オプション | をクリック
- ▲ 「電源を切る 」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ffディスプレイの雷源を切る

以上で「Windows XPのセットアップ」は完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行いま す。p.39「LANケーブルの接続」へ進んでください。

#### セットアップ中にトラブルが発生した場合

- ◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない
- ・電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードを コンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確 認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む 電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられ

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

- ◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった
- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

- ◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された
- ・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 p.39の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

#### セットアップ後のトラブル対策

#### ○ Windows Vista セットアップディスクの作成について

ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用して もWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「Windows Vista セット アップディスク|を作成することをおすすめします(「Windows Vista セットアッ プディスク |の機能により、正常に起動しないWindowsを修復できる場合があり ます)。

「Windows Vista セットアップディスク | の作成方法は、『活用ガイド 再セット アップ編|をご覧ください。

#### ○ 「再セットアップ用DVD-ROM | の作成について

Windows Vistaモデルではハードディスク内に再セットアップ用データを格納し ています。

ご購入されたモデルがDVD-Rに書き込み可能なドライブを搭載したモデルの場 合は、再セットアップ用データを市販のDVD-Rに書き込み、「再セットアップ用 DVD-ROM |を作成することができます。

ハードディスクの故障や再セットアップ用データを消去した場合、再セットアッ プ用データを使用した再セットアップができなくなります。このような場合に備 え、「再セットアップ用DVD-ROM |を作成しておくことをおすすめします。

「再セットアップ用DVD-ROM」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポー トしており、Service Packの変更、Roxio Creator LJBのアップデート前、およびアプリ ケーションのインストール前に行ってください。

「再セットアップ用DVD-ROM | の作成について、詳しくは『活用ガイド 再セッ トアップ編』をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。 次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

#### LANケーブルの接続

#### 1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル(別売)を使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強くおすすめします。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってLANケーブルなどの接続を行ってください。

#### ●ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することをおすすめします。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

#### ② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

・Windows Vistaでユーザーアカウント名に全角文字が使用されている場合、Microsoft Updateのインストールを行うと「Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした」と表示されることがあります。その場合は、管理者権限を持った半角英数字のみのユーザーアカウント名を作成し、Microsoft Updateのインストールを行ってください。 詳しくは、マイクロソフト サポート技術情報-933528をご覧ください。

#### 参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Windows Vista で Microsoft Update をインストールすると "Microsoft Update をコンピュータにインストールできませんでした"というエラーが表示される|

http://support.microsoft.com/kb/933528/jp

・ Windows XPをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイ クロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

#### |参照〉 マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」 http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/

#### ❸ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査·駆除するアプリケーション(ウイルスバスター TM 2009(以降、ウイルスバスター))が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインス トールすることをおすすめします。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な 効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルス パターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間 です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターを購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプ リケーションの概要と削除/追加 の ウイルスバスター をご覧ください。

#### [メ[モ]

- ・Windows Vistaのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、 ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、イ ンターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コン ピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることがで きます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・Windows XPのセキュリティ機能(Windowsセキュリティ センター)では、 Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプ リケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効に なっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の[2. LANケーブル(別売)を接続する|へ進 んでください。

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接 続を行ってください。


LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を 使い、次の手順で接続します。

●本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(上)に従って 接続する

LANケーブルを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますの で、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。

ケーブルをスタンド内に収納し、すっきりとした配線ができます。詳しくは、 p.30[3. スタンドにケーブルを収納する|をご覧ください。

- ② ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続 し、本機の電源を入れる
- ※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の 「PART1 本体の構成各部 |の「LAN機能 |をご覧ください。



以上で「LANケーブルの接続」は完了です。 次の[3. ウイルスパターンファイルのアップデート |へ進んでください。

#### 3. ウイルスパターンファイルのアップデート

Windows Vistaでは、Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファ イルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することが できます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にウイルスパターンファイ ルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性を、 より低減させることができます。

Always アップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるい は再セットアップ用DVD-ROMを使用した標準再セットアップ直後のみ追加すること ができます。Always アップデートエージェントを使用する場合は、運用前(Windowsの セットアップ終了直後)に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、「アプリケーショ ンCD-ROM/マニュアルCD-ROM |の「ALWAYSUA |フォルダの「Readme.pdf |をご 覧ください。

以上で「ウイルスパターンファイルのアップデート」は完了です。 次の「7 お客様登録 |へ進んでください。

# 7 お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC ビジネスPC(お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

#### XE

- Mate Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC ビジネスPC(お客様登録) |からでも、登録することができます。
- ・Windows Vistaでは、Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの 「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターは「コントロール パネル」の「システムとメンテナンス」にあります。
- ・Windows XPでは、Microsoft社へのユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細は「ヘルプとサポート」をご覧ください。

以上で「お客様登録」は完了です。 次の「8 マニュアルの使用方法 |へ進んでください。

## 8 マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM(「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」)に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

#### マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、 $[Mate/Mate\ J$ 電子マニュアル」として[rr]リケーション CD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。 $[Mate/Mate\ J$ 電子マニュアル[n]の使用方法については、[n]0.45[n]1.67 電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

#### ●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

#### ●『活用ガイド 再セットアップ編』

ご購入いただいたOSの再セットアップ方法を記載しています。

Windows Vista用 (853-810602-368-A)

Windows XP用(853-810602-369-A)

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

#### ●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

#### ●ディスプレイのユーザーズマニュアル

#### ●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、またはOffice Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています(p.3 「2 型番を控える | をご覧ください)。アプリケーションを利用するときにお読みください。

#### ● 『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

- ●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※ 本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。
- 『保証規定 & 修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

#### Microsoft関連製品の情報について ——

次のWebサイト (Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

#### 電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ、またはブルーレイディスクドライブ(以降、光学ドライブ)に、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM | をセットする
- ② <Windows Vistaの場合> 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック

<Windows XPの場合> 「エクスプローラ」、または「マイ コンピュータ | を開く

3 光学ドライブのアイコンをダブルクリック

♠ 「 manual | フォルダをダブルクリックし、「index | ファイルをダブルクリック [Mate/Mate J 電子マニュアル | が表示されます。

#### PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳 しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 加」の「Adobe Reader」をご覧ください。

#### [メ][モ]

- · 必要に応じて「manual フォルダをハードディスクにコピーしてご利用くだ さい。その際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュア ルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」 を印刷しておくと便利です。
- ・NECの「ビジネスPC|サイトでは、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化 し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://www.nec.co.jp/bpc/

ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報(ダウンロード) |→ダウンロー ドの製品マニュアルの「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア から電子 マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。 http://pcm.nec-dp.co.jp

以上で「マニュアルの使用方法」は完了です。 次の「9 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

## 9

## 使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や 設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイ ド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

#### 1. 最新の情報を読む

#### 補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「Mate/Mate J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・ 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム |→「補足説明 |をクリック

#### 2. Windows Vista SP1について

Windows Vistaには「Windows Vista® Service Pack 1 (SP1)」(以下、Windows Vista SP1) がインストールされています。

本機では、Windows Vista SP1を削除することはできません。

#### 3. Windows XP Service Packについて

Windows XPにはService Pack 3がインストールされています。

お使いのモデルにより、Service Packを削除することはできますが、Service Packを削除した場合、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで修正されていた問題が発生する可能性があります。また、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで追加されていた機能が使用できなくなりますので、Service Packの削除には十分ご注意ください。削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「「Service Pack」について「をご覧ください。

#### 4. 液晶ディスプレイを二台接続して使用する

#### デュアルディスプレイ機能について

タイプMEでGeForce<sup>®</sup> GT 120を選択した場合、アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用することができます。電源が入っている場合は、電源を切り、「5 添付品の接続」の「3.ディスプレイを接続する」の「●アナログ液晶ディスプレイを接続する場合」をご覧になり、一台目のディスプレイと同様の手順で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ機能の設定については、『活用ガイド ハードウェア編 タイプME』の「PART1 本体の構成各部」の「ディスプレイ」の「デュアルディスプレイ機能を使う」をご覧ください。

#### 液晶ディスプレイの調整について

タイプMEで文字がにじむときや縦じま状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

- ■液晶ディスプレイ(LCD-AS171M-C、LCD-AS191M-C、LCD-AS191WM-C、LCD-EA221WMe-C)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合 画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。
- ■液晶ディスプレイ(LCD-AS171M-C、LCD-AS191M-C、LCD-AS191WM-C、LCD-EA221WMe-C)をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合 ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

#### 6. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど 本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、ハードディスクが盗難にあってもデータの漏えいを防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスク)の盗難を防止する ため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部 |の「セキュリティ機能/マネジメント機能 |をご覧ください。

#### 7. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

#### FlyFolder

データファイルをオンラインストレージやファイルサーバ、外部記憶媒体などに自動的にバックアップすることができます。

FlyFolderはWindows Vista Businessでのみ使用できます。詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「FlyFolder¥manual」フォルダの「FlyFolder User's Manual.pdf |をご覧ください。

#### 2 Intel® Matrix Storage Console

Intel® Matrix Storage Consoleは、RAIDシステムを管理するユーティリティです。RAIDシステムのすべての操作ステータスを監視できます。データの変更や保存の際に、搭載した2台のハードディスクにリアルタイムでデータの書き換えを実行し、データを二重化して保存します。万一1台目のハードディスクでディスククラッシュなどのハードウェア障害が発生しても、もう一方のハードディスクで継続動作できます。

なお、Intel® Matrix Storage Consoleは、タイプMEのRAIDモデルのみ使用できます。

Intel® Matrix Storage Consoleは、p.9 2-**③**の「増設ハードディスクオプション」で「ミラーリング Serial ATA RAID」を選択した場合のみ使用できます。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 タイプME』の「PART1 本体の構成各部」の「ハードディスク(RAIDモデルの場合)」、および「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「「Intel® Matrix Storage Console」について」をご覧ください。

#### Roxio BackOnTrack LE

Roxio BackOnTrack LEは、BD-Rなどの対応している媒体にシステムを含めたハードディスク全体をバックアップすることができます。万一システムが起動しなくなった場合も、比較的短時間でバックアップ時の環境に復元し、システムを復旧させることができます。

Roxio BackOnTrack LEは、タイプMEのWindows Vista Businessでブルーレイディスクドライブを選択した場合のみ添付されます。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Roxio BackOnTrack LE|をご覧ください。

#### 4 Standby Rescue Multi

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクの内容を、もう一方の ハードディスクにバックアップできます。

バックアップをとることにより、運用中のハードディスクに障害が起きたときに、バックアップのハードディスクからシステムを起動し、バックアップした時点の環境に戻すことができます。

Standby Rescue Multiは、p.9 2-**3**の「増設ハードディスクオプション」で「Standby Rescue Multi」を選択した場合のみ添付されます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除 /追加」の「Standby Rescue Multi」をご覧ください。

#### 8. セキュリティの設定

#### ● セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。本体にハードウェア的にTPM (Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号キーを持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「Mate/Mate J 電子マニュアル」の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル |をご覧ください。

#### NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを 使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへ のアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報(パスワードなど)を自動 的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理 されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |の「NASCA | フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。

なお、NASCAを使用できる認証デバイスは、セレクションメニューで選択し たデバイスのみです。

#### ❸ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS (Encrypting File System) は、Windows Vista Business、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダ の暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないた め、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化 ファイルシステムを簡単に設定できます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/ |追加|の「ハードディスク暗号化ユーティリティ|をご覧ください。

#### ❹ 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力の代わりに、指紋センサを使って指紋に よる認証を行うシステムです。

この機能は、「指紋センサ機能付きUSB小型キーボード | を選択した場合のみ 使用でき、本機ではNASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化でき ます。

詳しくは、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』をご覧ください。

#### FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードを利用して、Windowsログオンや スクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

なお、FeliCaカード認証機能\*は、「FeliCaポート(外付け)」を選択した場合の み使用できます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマ ニュアル』は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM の 「f manual |の「index.htm |をダブルクリックすると表示されます。

\*:Edv機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

#### 

Windows Vistaでは、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよ く確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」の「ユーザーアカウント制御」をご覧ください。

#### 9. 上手な使い方

#### **●** トラブルを防止するために


本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。トラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

#### 2本機のお手入れ

本機を安全かつ快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れすることをおすすめします。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイドハードウェア編』の「PART5 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

タイプMG(液晶一体型)では、添付の吸気ロフィルタを取り付けて、通風孔から本体に入るほこりを防ぐことができます。次のイラストをご覧になり、吸気ロフィルタを取り付けてください。

- ・吸気ロフィルタ裏面にある横長の突起が、通風孔の最上段と最下段に入るように合わせてください。
- ・通風孔のそれぞれの角にリベットを押し込んで、取り付けてください。
- ・本体と吸気口フィルタとの間に、隙間ができないように取り付けてください。

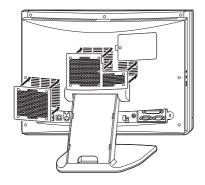

また、吸気口フィルタは定期的に点検し、次のように清掃してください。

- ・本体の電源を切りACコードを抜いて、清掃してください。
- ・吸気ロフィルタを取り外さず、清掃してください。
- ・紙製ウエスで清掃してください。掃除機、エアダスター、湿式ウエスのご使用は故障の 原因になります。

紙製ウエスでフィルタ表面のほこりをやさしく拭き取るように清掃してくだ さい。フィルタに強い力を加えると、フィルタ内部に塵埃が押し込まれてしまい ます。

汚れがひどく、ほこりを十分に除去できない場合は、吸気口フィルタを本体から 取り外した後、はけやブラシなどで清掃し、再び本体へ取り付けてください。

フィルタを本体から取り外した際は、リベットをなくさないよう注意してください。

# 10 付録 機能一覧

#### 仕様一覧

#### 1.タイプME

		MY28F/E-8 MJ28F/E-8	MY33A/E-8 MJ33A/E-8	MY31A/E-8 MJ31A/E-8			MY18X/E-8 MJ18X/E-8	
		インテル® Core™2 Quad プロ セッサー Q9550S	インテル® Core™2 Duo プロ セッサー E8600	インテル® Core™2 Duo プロ セッサー E8500	インテル <sup>®</sup> Core™2 Duo プロ セッサー E8400	インテル® Pentium® プロセッサー E5300	インテル® Celeron® プロセッサー 430	
クロック周波数(コア数)		2.83GHz(4)	3.33GHz(2)	3.16GHz(2)	3GHz(2)	2.60GHz(2)	1.80GHz(1)	
	キャッシュ 1次メモリ		インストラ クション用 32KB×4/ データ用 32KB×4	インストラクション用32KB×2/データ用32			用32KB×2	インストラ クション用 32KB/デー タ用32KB
		2次	6MB×2	6MB			2MB	512KB
システムバス			1,333MHz(	(メモリバス:1	,066MHz)		800MHz (メモリバス:8	OOMHz)
チップセット			インテル® Q	45 Express	チップセット			
セキュリティチッ	プ* <sup>2</sup>		TPM v1.2準	拠				
最大メモリ(メイン				[スロット×2]				
表示機能 グラフ	フィックアクセ			MA 4500(チ				
	ビデオRA	M* <sup>7</sup>	最大256MB	1,422MB(W (Windows® )	XPの場合)			
表示的	表示色(解像度)*29		最大1,677万色* <sup>3</sup> (1,680×1,050ドット <wsxga+>*<sup>4*9</sup>,1,600×1,200ドット<uxga>*<sup>4</sup>,1,440×900ドット<wxga+>*<sup>4</sup>,1,280×1,024ドット<sxga>*<sup>4</sup>,1,024ドット<sxga>,800×600ドット<svga>)</svga></sxga></sxga></wxga+></uxga></wsxga+>					
サウンド機能	ナウンド機能 音源/サウンド機能		インテル <sup>®</sup> High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット* <sup>44</sup> 、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャ ンセル* <sup>36</sup> 、ビームフォーミング* <sup>37</sup> )					
	定格出力	/スピーカ	モノラルスピーカ内蔵/1W*5					
	サウンド	チップ		ALC262搭				
通信機能	LAN		1000BASE-T//10DBASE-TX/10BASE-T、   Remote Power On機能標準装備、   インテル® AMT5.0対応					TX/ Remote
インターフェイス	USB(US	B2.0*8)	6(本体前面×2、本体背面×4)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。指紋センサ機能付きUSB小型キーボード選択時、2ポートをキーボードで占有済]					
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応					
	パラレル	1	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1					
	ディス プレイ	アナログ RGB	ミニD-sub15ピン×1*46					
		DVI	_*46*47					
	PS/2		ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]					
通信関連		RJ45 LANコネクタ×1						
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1* <sup>38</sup> (マイク入カインビーダンス20kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V) ステレオミニジャック×1(入力インビーダンス20kΩ、入力レベル1Vrms)					
		ライン 入力						
		ヘッド フォン 出力	320」、出力管	ジャック×1( 電力 5mW/32	2Ω)			,,,,,,
	ライン 出力		ステレオミニジャック×1(出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms)					
ベイ	内蔵3.5型	ベイ[空き]	2スロット(標	標準HDDで1ス	【ロット占有済	) [1]* <sup>23</sup>		

			T					
型名*1				MY31A/E-8 MJ31A/E-8			MY18X/E-8 MJ18X/E-8	
拡張スロット	スロット PCIスロット[空き]		1スロット(ハーフ*11)[1]					
	PCI Express x1 スロット[空き]		1スロット(ハーフ* <sup>11</sup> )[1]					
	PCI Express x16 スロット[空き]			<sup>2</sup> )(NVIDIA® 選択時、グラフ				
電源		AC100V±1	10%,50/60	Hz(入力波形に	は正弦波のみを	・サポート)		
消費電力*13(最大構成問 ※Windows Vista® Bu	* <sup>*22</sup> ) ısinessの測定値	約37W(最大 約177W)		約36W(最大 約175W)	約34W(最大 約166W)	約34W(最大 約173W)	約36W(最大 約158W)	
消費電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値		約38W(最大 約176W)	約37W(最大 約174W)	約36W(最大 約172W)	約35W(最大 約164W)	約34W(最大 約171W)	約35W(最大 約157W)	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値		約38VA(最大 約181VA)	約37VA(最大 約180VA)	約37VA(最大 約179VA)	約35VA(最大 約170VA)	約35VA(最大 約177VA)	約37VA(最大 約162VA)	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値		約39VA(最大 約180VA)	約38VA(最大 約178VA)	約37VA(最大 約176VA)	約36VA(最大 約168VA)	約35VA(最大 約175VA)	約36VA(最大 約162VA)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14		i区分 0.00020	i区分 0.00040	i区分 0.00040	i区分 0.00040	i区分 0.00040	i区分 0.0013	
*Windows Vista® Bu		(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AA)	
エネルギー消費効率(20 率)* <sup>14</sup>	10/年度有工不達成	j区分 0.00020	j区分 0.00030	j区分 0.00040	j区分 0.00040	j区分 0.00040	j区分 0.0013	
*Windows® XP Profe	essionalの測定値	(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AAA)	(AA)	
電波障害対策		VCCI ClassB						
外形寸法(本体)		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含ます)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)* <sup>16</sup>						
質量(本体)*15		約8.4kg						
温湿度条件		10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)						
		Windows® 7 Enterprise/Professional, Windows Vista® Enterprise(SP1)/Business(SP1), Windows® XP Professional(SP3)						
主な添付品			サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他					

- \* 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- \* 2: ブリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- \* 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- \* 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
- \* 5: 内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しています。オーディオ再生等の際は、別途スピーカまたはヘッドフォンを使用してください。
- 7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista®ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオ RAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- \* 9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、 縦型表示ができるピボット機能を利用できます。
- \* 11: 搭載可能なボードサイズは、106(W)×176(D)mm以内となります。
- \* 12: 搭載可能なボードサイズは、64(W)×167(D)mm以内となります。
- \* 13: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 160GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PS/2 109キーボード、USBマウス(ボール)、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、FDDあり、PCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成での質量です。(キーボード、マウスの質量は含みません)
- \* 16: 縦置き時の足以外の突起物は含みません。
- \* 17: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにて適用手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- \* 18: ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)]→「ダウンロード」のモジュール、ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アブリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」または「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- \* 23: 増設HDD選択時は空きベイはありません。

- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 29: セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能に よって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異
- \* 46: セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 120を選択した場合はボード 搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)にボード添付のGeForce® GT 120用アナログディスプレイケーブルを使 用し、ミニD-sub15ピン×2の構成となります(I/Oプレート部搭載のアナログコネクタは使用できません)。デジタル ディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合はI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピ ン)との同時使用は未サポートです。
- \* 47: セレクションメニューにてデジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)を選択した場合は、デジタルフラットパ ネル信号出力(TMDS)(DVI-D24ピン×1)とI/Oプレート部搭載のアナログコネクタ(ミニD-sub15ピン×1)の構 成となります(同時使用は未サポートです)。

型名*1		MY28F/E-8   MY33A/E-8   MY31A/E-8   MY30A/E-8   MY26L/E-8   MY18X/E-8
		MJ28F/E-8   MJ33A/E-8   MJ31A/E-8   MJ30A/E-8   MJ26L/E-8   MJ18X/E-8
再セットアップ用 データ* <sup>52</sup>	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windows Vista <sup>®</sup> インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )&Windows Vista <sup>®</sup> 再セットアップ用DVD-ROM添付(Windows <sup>®</sup> XPインストールを選択した場合のみ)* <sup>54</sup>
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windows Vista® インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )&再セットアップ用DVD-ROM添付* <sup>54</sup>
グラフィック系ボード	ディスプレイ用コネクタ	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)* <sup>77</sup>
	ビデオ RAM	最大261 ~ 1,422MB(Windows Vista® の場合)*85、 最大256MB(Windows® XPの場合)*85
	グラフィック アクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 120 (PCI Express x16)
	ビデオ	最大759~1,919MB(Windows Vista® の場合)*85*89、
./=11+55	RAM	最大1,024MB(Windows® XPの場合)*90
メモリ*55	1GB 2GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500* <sup>56</sup> , 1,024MB DIMM×1 DDR3-SDRAM, PC3-8500* <sup>56</sup> , 1,024MB DIMM×2* <sup>57</sup>
	2GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500 **, 1,024MB DIMMX2 ** DDR3-SDRAM, PC3-8500 *56, 2,048MB DIMMX1
	4GB	DDR3-SDRAM, PC3-8500**52,048MB DIMM×2*57
FDD	1400	3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*80
HDD	160GB	約160GB* <sup>58</sup> 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
טטו ו	320GB	約320GB*58、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	500GB	約500GB*58、Serial ATA/300、7,200「月IT、SMANT機能対応
	160GB×2*59	約160GB*58×2、Serial ATA/300、100mm、SMART機能対応
	320GB×2*59	約320GB* <sup>58</sup> ×2、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応
	500GB×2*59	約500GB*58×2、Serial ATA/300、省電力ドライブ、5,400rpm、SMART機能対応
ミラーリング(RAID		インテル® マトリクス・ストレージ・テクノロジー
光学ドライブ	DVD-ROM(薄型)*105	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大
*100*101	DVD-10M(将至)	24倍速、DVD-ROM読み込み最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速・1 <sup>10</sup> 。DVD+R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み最大8倍速、DVD-RM読み込み最大8倍速、DVD-RM読み込み最大8倍速、DVD-RM読み込み:最大6倍速、1 <sup>2</sup>
	DVDスーパーマルチド ライブ(薄型) *102*103*105	CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速*10。DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速*10。DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、10VD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)表込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速。DVD-RW書き換え:最大86億速*112、DVD-RW語か込み:最大86億速、125-132、135
	ブルーレイディスク ドライブ(薄型) *102*103*104*105*106	CD-ROM請办込か最大24倍速、CD-R語か込か最大24倍速、CD-R書き込か最大16倍速、CD-RW請办込か最大24倍速、CD-RW書き換え。最大10倍速、DVD-ROM 請み込み最大8倍速、DVD-Wideo誘办込み。最大4倍速、DVD-R(1層)請み込み最大8倍速、DVD-R(2層)請み込み最大8倍速*105、DVD-R(2層)請み込み最大8倍速*105、DVD-R(2層)請み込み最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み。最大8倍速*105、DVD-R(2層)請み込み。最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み。最大8倍速、DVD-R(2層)請み込み。最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み。最大8倍速、DVD-RW書き換え。最大6倍速、DVD-RW書き換え。最大8倍速、DVD-RW書き換え。最大8倍速、DVD-RW書き換え。最大8倍速、DVD-RM書き換え。最大8倍速、DVD-RM請み込み。最大86倍速*112、DVD-RAM書き換え。最大6倍速*112、BD-RC/2層)語か込み最大4倍速*114、BD-R(2層)語か込み最大4倍速*114、BD-R(2層)語か込み最大2倍速*114、BD-R(2層)語か込み最大2倍速*114、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*114、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*115、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*114、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*115、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*115、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*115、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*115、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*815、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*815、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*815、BD-R(2層)語が込み。最大2倍速*815
セキュリティ機能	FeliCaポート* <sup>74</sup>	FeliCaポート(外付け)(USB接続、ケーブル長:約70cm)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USBボールマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)添付
	テンキー付きPS/2小型キーボード &USB ボールマウス USB109キーボード&	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384 (W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(ボール式、スクロール ホイール付き)添付 JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1 1対応バス
	USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バス バワードハブ(Zポート)* <sup>7</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法・472(W)×179 (D)×39(H)mm、質量:約1.2kg、USBマウス(光センサー式* <sup>76</sup> 、スクロールホ イール付き)添付
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USB1.1対応バスパワードハブ(2ポート)* <sup>75</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量約1.2kg、USBマウス(レーザー式、チルトホイー)/付き)添付
	指紋センサ機能付き USB小型キーボード* <sup>74</sup> & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、指紋センサ内蔵、USB1.1対応パスパワードハブ(2ボート)* <sup>75*81</sup> 、USBインターフェイス、外形寸法:435(W)×165(D)×41(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式* <sup>76</sup> 、チルトホイール付き)添付

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」 をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでブルーレイディスクドライブまたはDVD スーパーマルチドライブの選択が必要です。
- \* 54: 再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必 要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 56: MY26L/E-8、MY18X/E-8、MJ26L/E-8およびMJ18X/E-8ではメモリバス800MHz(PC3-6400相当)で動作 します。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista®インストールモデルでは最後の約 6GBを再セットアップ領域として使用しています。
- 59: セレクションメニューにてStandby Rescue Multiありを選択した場合、増設HDDは未フォーマットです。Standby Rescue Multiを選択されない場合は、増設HDDはNTFSでフォーマット済みです。
- \* 74: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \* 76: レーザーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサーマウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図し た通りに動作しない場合があります。その際はレーザーマウス、光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご 用意ください。
- \* 77: デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能 を使用します。
- \* 80: 1.2MBへの対応は、ドライバ(標準添付)のセットアップが必要です。1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマッ トはできません。
- \* 85: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista® ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオ RAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭 載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 87: Windows® XP Professionalインストールモデル適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わら ず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- \* 89: ビデオRAMのうち512MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。
- \* 90: うち512MBはボード搭載のメモリを使用します。またシステム全体とグラフィックスの負荷状態に応じて、メイン メモリから0~512MBの領域を動的に使用します。
- \* 91: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- \*100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 102: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- \*103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- \*104: 著作権保護の有無にかかわらず、市販のブルーレイディスクタイトルの再生はできません。
- \* 105: DVDビデオ再生ツール[InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \* 106: バックアップツール「Roxio BackOnTrack LE(災害リカバリ)」が添付されます。
- \* 108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \* 111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \*113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。
- \*114: BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- \*115: BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには 対応していません。

#### 2.タイプMG

型名*1				MY30A/GF-8 MJ30A/GF-8	MY30R/GF-8 MJ30R/GF-8	MY28L/GF-8 MJ28L/GF-8	MY20C/GF-8 MJ20C/GF-8	
CPU				インテル® Core™2	インテル® Core™2		インテル® Celeron®	
ICFO				Duo プロセッサー	Duo プロセッサー	Pentium® プロ	プロセッサー	
				E8400	E7600	セッサー E6300	E1400	
		クロック周波	数(コア数)	3GHz(2)	3.06GHz(2)	2.80GHz(2)	2GHz(1)	
		キャッシュ			用32KB×2/データ			
		メモリ	2次	6MB	ЗМВ	2MB	512KB	
システムバス	7			1,333MHz	1,066MHz	1,066MHz	800MHz	
27,72,70	`			(メモリバス: 1,333MHz)	(メモリバス:	(メモリバス:	(メモリバス: 1,333MHz)	
			1,333MHz)	1,333MHz)	1,333MHz)	1,333MHz)		
チップセット	•			NVIDIA® GeForce	® 9400			
セキュリティチップ* <sup>2</sup>		TPM v1.2準拠						
最大メモリ(	メインメモ	リ)		4GB [SO-DIMMスロット×2] *28				
表示機能	内蔵液晶:	ディスプレー	ſ	19型ワイドTFTカラー液晶(WXGA+: 1,440×900ドット)				
		LCDドット	- 抜け* <sup>34</sup>	0.00013%以下				
		ックアクセ <del>.</del>		NVIDIA® GeForce	® 9400(チップセッ	トに内蔵)		
		ビデオRAI			MB(Windows Vist			
			••	最大256~512M	B(Windows® XPの	場合)		
		内蔵ディス	プレイ*30	最大1,677万色*3( <xga>、800×60</xga>	1,440×900ドット 00ドット <svga>)</svga>	<wxga+>,1,02</wxga+>	4×768ドット	
	表示色	外付けディ	スプレイ	最大1,677万色*3(	1,680×1,050ドッ	/ F <wsxga+>*4</wsxga+>	*9, 1,600×1,200	
	(解像度)	接続時		ドット <uxga>*4</uxga>	、1,440×900ドッ	K <wxga+>*4, 1,</wxga+>	,280×1,024ドッ	
11-1-2 1000		and the same of the same	1 0 1600 1010		24×768ドット<>			
サウンド機能	Ĕ	音源/サウ:	ノト機能	インテル® High De  PCM同時録音再生類	finition Audio 準拠 幾能、MIDI再生機能)、	(最大 I 92kHz/24t マイク機能( ノイブザ	ニット***、ステレオ	
				ンセル*36、ビームフ	家能、IVIIDI <del>内工</del> 成能)、 「オーミング* <sup>37</sup> )	マコン1成形(ノコス)	から 日告エコ イド	
		スピーカ/:	スピーカ	ステレオスピーカ内蔵(LCD部)/3.0W+3.0W				
		定格出力		7.7 5 - 3.7.2 731 Jigg(LODGP)/ O.OTT . O.OTT				
		サウンドチ	ップ	RealTek社製 ALC262搭載				
通信機能		LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備				
インターフェ	イス	USB(USE	32.0*8)	8(LCD部右側面×1	、LCD部左側面×1、	LCD部背面×6)		
				[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済。]				
		シリアル		RS-232C D-sub9	ピン×1、最高115.2	2kbps対応		
		パラレル		セントロニクス準拠	D-sub25ピン×1			
		ディス	アナログ	アナログRGBセパレ	/一ト信号出力(75Ω	アナログインターフ	ェイス)、	
		フレイ	RGB	ミニD-sub15 ピン				
		PS/2		_	PS/2接続キーボード	選択時、1ポートをキー	ーボードで占有済]	
		通信関連		RJ45 LANコネクタ×1				
		サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1* <sup>38</sup> (マイク入力インピーダンス64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V)				
			ヘッドフォ ン出力	ステレオミニジャック×1(対応ヘッドフォンインピーダンス $16\Omega$ - $100\Omega$ 「推奨 $32\Omega$ 」、出力電力 $5mW/32\Omega$ )				
			ライン出力					
電源				AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]				
消費電力* <sup>13</sup> ※Windows			測定値	約53W (最大約155W)	約52W (最大約155W)	約51W (最大約155W)	約54W (最大約155W)	
消費電力*13	(最大構成	時* <sup>22</sup> )		約53W (最大約155W)	約50W (最大約155W)	約50W (最大約155W)	約54W (最大約155W)	
※Windows® XP Professionalの測定値 皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows Vista® Businessの測定値					-	-	•	
皮相電力* <sup>13</sup> (最大構成時* <sup>22</sup> ) ※Windows® XP Professionalの測定値				-	_			
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*14 ※Windows Vista® Businessの測定値			j区分 0.00050 (AAA)	j区分 0.00040 (AAA)	j区分 0.00050 (AAA)	j区分 0.00070 (AAA)		
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)* <sup>14</sup> ※Windows® XP Professionalの測定値			j区分 0.00050 (AAA)	j区分 0.00040 (AAA)	j区分 0.00050 (AAA)	j区分 0.00070 (AAA)		
電波障害対策				VCCI ClassB				
外形寸法(本				463(W)×218(D)×406(H)mm*16				
質量(本体)*				463(W) × 218(D) × 406(H) MIM * 13				
温湿度条件				10 ~ 35°C、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)				
	<b>ブル</b>			10~350、20~80%(たたし結絡しないこと)   チルト:上15°、スイブル:左85°右85°				
チルト/スイブル			7 W F · X 10 · X1	ノル・圧00 100				

型名*1	MY30A/GF-8 MJ30A/GF-8	MY30R/GF-8 MJ30R/GF-8	MY28L/GF-8 MJ28L/GF-8	MY20C/GF-8 MJ20C/GF-8
	Windows® 7 Enterprise/Professional, Windows Vista® Enterprise(Business(SP1), Windows® XP Professional(SP3)		Enterprise(SP1)/	
	ACアダプタ、吸気ロフィルタ、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM、印刷マニュアル類、保証書 他			

- \* 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- \* 2: プリインストールのWindows Vista® BusinessまたはWindows® XP Professional以外では使用できません。
- \* 3: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- 4: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できな いことがあります。
- 7: ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows Vista® ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオ RAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭 載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- \* 8: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。
- 9: 22型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ(LCD-EA221WMe-C)接続時、液晶ディスプレイの画面を90度回転させ、 縦型表示ができるピボット機能を利用できます。
- \* 13: メモリ1GB(1.024MB×1)、HDD 160GB、DVDスーパーマルチドライブ、テンキー付きPS/2小型キーボード、 USBマウス(ボール)の構成で測定しています。
- \* 14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、 AAAは達成率500%以上を示します。
- \* 15: メモリ1GB(1,024MB×1)、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブの構成での質量です。(キーボード、マウ スの質量は含みません)
- \* 16: 足以外の突起物は含みません。
- \* 17: 提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにて適用手順の確認を行っているものです。別売のOS とService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご 相談ください。
- \* 18: ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.ip/bpc/ →ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)」→「ダウンロード」のモジュール、ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、イン ストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご 利用前に必ずお読みください」または「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、 制限事項を確認してください。
- \* 22: 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占 有した状態で算出した値です。
- \* 28: 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することは できません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- \* 30: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示が可能 です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \* 34: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は http://www.nec.co.ip/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml をご参照ください。
- \* 36: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- \* 37: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができ ます。
- \* 38: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- \* 44: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異 なります。

#### ◆セレクションメニュー\*51

型名*1		MY30A/GF-8 MJ30A/GF-8	MY30R/GF-8 MJ30R/GF-8	MY28L/GF-8 MJ28L/GF-8	MY20C/GF-8 MJ20C/GF-8
再セットアップ用 データ* <sup>52</sup>	標準	再セットアップ用パックアップイメージをHDDに格納* <sup>53</sup> (Windows Vista <sup>®</sup> インストールを選択した場合のみ* <sup>87</sup> )&Windows Vista <sup>®</sup> 再セットアップ用 DVD-ROM添付(Windows <sup>®</sup> XPインストールを選択した場合のみ)			
	選択可能	再セットアップ用バ インストールを選択	ックアップイメージ <sup>7</sup> した場合のみ* <sup>87</sup> )&	をHDDに格納* <sup>53</sup> (W 再セットアップ用DV	indows Vista <sup>®</sup> D-ROM添付
メモリ*55	1 GB	DDR3-SDRAM, P	03-10600、1,024	MB SO-DIMM×1	
	2GB	DDR3-SDRAM, P	03-10600、1,024	MB SO-DIMM×2*	57
	2GB	DDR3-SDRAM, P	03-10600,2,048	MB SO-DIMM×1	
	4GB	DDR3-SDRAM, P	03-10600,2,048	MB SO-DIMM×2*	57
HDD	160GB	約160GB*58、Seri	al ATA/300,7,20	Orpm、SMART機能	対応
	320GB	約320GB*58、Seri	al ATA/300,7,20	Orpm、SMART機能	対応
	500GB	約500GB*58、Seri	al ATA/300、省電力	バライブ、5,400rpr	n、SMART機能対応
光学ドライブ *100*101	DVD-ROM(薄型)*105	24倍速、DVD-ROM (1層)読み込み:最大8 み込み:最大8倍速、D	大24倍速、CD-R読み 読み込み:最大8倍速、I 3倍速、DVD-R(2層) VD+R(2層)読み込み み:最大8倍速、DVD-F	DVD-Video読み込み: 読み込み:最大6倍速* <sup>1</sup> ::最大6倍速、DVD-RV	最大4倍速、DVD-R <sup>09</sup> 、DVD+R(1層)読 V読み込み:最大8倍
	DVDスーパーマルチ ドライブ(薄型) *102*103*105	24倍速、CD-RW読み 読み込み:最大8倍速 8倍速、DVD-R(1層 *109、DVD-R(2層) DVD+R(1層)書き込 (2層)書き込み最大 6倍速*111、DVD+R RAM読み込み:最大	大24倍速、CD-R読み が込み最大24倍速、C DVD-Video読み込み 書き込み・最大8倍速 書き込み・最大4倍速* 込み最大8倍速、DVD- 4倍速、DVD-RW読み W読み込み・最大8倍 5倍速*112、DVD-RAN	D-RW書き換え:最大 *:最大4倍速、DVD-R * 10 <sup>8</sup> 、DVD-R (2層) 計10 <sup>8</sup> 、DVD+R (1層) * 10 <sup>8</sup> 、DVD+R (1層) * 18 *	0倍速、DVD-ROM (1層)読み込み:最大 み込み:最大名倍速 み込み:最大8倍速、 大4倍速、DVD+R 3-RW書き換え:最大 1:最大8倍速、DVD- *112*113
セキュリティ機能	FeliCaポート* <sup>74</sup>		ナ)(USB接続、ケープ などにEdy機能を搭載		
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USBボールマウス	フェイス、外形寸法:	かな)、109キーレイフ 456(W)×169(D) ールホイール付き)添	×40(H)mm、質量:	
	テンキー付きPS/2小型キーボード &USBボールマウス		かな)、テンキー付き、 6(H)mm、質量:約0.8 )添付		
	USB 109キーボード & USB光センサーマウス	パワードハブ(2ポー	かな)、109キーレイプ -ト)* <sup>75</sup> 、USBインタ 賃量:約1.2kg、USBマ	ーフェイス、外形寸法	:472(W) × 179
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	パワードハブ(2ポー	かな)、109キーレイフ - ト)* <sup>75</sup> 、USBインタ 質量:約1.2kg、USBL	ーフェイス、外形寸法	:472(W) × 179

- \* 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- \* 52: セレクションによっては、再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入 方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ をご参照ください。
- \* 53: HDD内の約6GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- \* 55: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \* 57: デュアルチャネルに対応します。
- \* 58: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、Windows Vista® インストールモデルでは最後の約 6GBを再セットアップ領域として使用しています。
- \* 74: プリインストールのWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalで使用可能です(再セットアップ 用媒体/再セットアップ用バックアップイメージを使用して再セットアップしたOSを含む)。
- \* 75: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は非サポートです。
- \* 76: レーザーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサーマウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーマウス、光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途で用意ください。
- \* 87: Windows® XP Professionalインストールモデル適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD格納はありません。
- \*100:メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- \*101: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- \* 102: 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- \*103: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。

- \* 105: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- \* 108: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*109: 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- \*110: DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記に は未対応です。
- \*111: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- \*112: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1 (片面 2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。な お、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカート リッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- \*113: DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

#### セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	22型高精細ワイドTFT液 晶ディスプレイ(デジタル/ アナログ共用)	19型ワイドTFT液晶ディ スプレイ(デジタル/アナ ログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	
セレクション メニュー名	22型高精細ワイド WSXGA+液晶	19型ワイドWXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶	
型名	LCD-EA221WMe-C	LCD-AS191WM-C	LCD-AS191M-C	LCD-AS171M-C	
概要	22型高精細ワイドTFT液 晶パネル、視野角拡大フィル ム、フルカラー*3、 ステレオスピーカ搭載	19型ワイドTFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、 フルカラー*4、 ステレオスピーカ搭載	19型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フル カラー* <sup>4</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	17型TFT液晶パネル、 視野角拡大フィルム、フル カラー* <sup>4</sup> 、 ステレオスピーカ搭載	
インターフェイス	DVI-D(24ピン)、アナロ グRGB ミニD-sub15ピ ン、ステレオライン入力× 1、USB2.0×4	DVI-D(24ピン)、アナログ	RGB ミニD-sub15ピン、)	ステレオライン入力×1	
ドットピッチ	0.282mm	0.284mm	0.294mm	0.264mm	
解像度	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット*2、 1,680×1,050ドット (自動切替)	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,440×900ドット (自動切替)	640×480ドット*2、 800×600ドット*2、 1,024×768ドット*2、 1,280×1,024ドット (自動切替)		
消費電力	約42W(USB / オーディ オ動作時)、約26W(USB /オーディオ非動作時)(サ スペンド時約0.5W以下)	約29W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W以下)	約29W(オーディオ動作時) 約23W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W以下)	約27W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.4W以下)	
皮相電力	約75VA	約55VA	約50VA	約50VA	
外形寸法	約507.8(W)×220.0 (D)×382.0~492.0 (H)mm	約439.4(W)×209.8 (D)×347.1(H)mm	約412.5(W)×205.1 (D)×403.1(H)mm	約373.2(W)×205.1 (D)×373.1(H)mm	
質量	約7.5kg	約4.4kg	約4.5kg	約4.0kg	
LCDドット抜け*1	0.00019%以下	0.00013% 以下	0.00017% 以下		
チルト	上30°下5°	上20°下5°			
スイブル	左170°右170°	_	•		
ピボット* <sup>7</sup>	90°(時計回り)	_			
製造元	NECディスプレイソリューションズ*6				

- \* 1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細はhttp://www.nec.co.ip/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtmlをご参照ください。
- \* 2: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \* 3: ディザリングにより約1,677万色を実現します。
- \* 4: ディザリングにより約1,670万色を実現します。
- \* 6: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。詳細は http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.htmlをご参照ください。
- \* 7: VersaProでは未サポート。

#### ●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時:1000Mbps
	100BASE-TX使用時:100Mbps
	10BASE-T使用時:10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台/ネットワーク
ステーション間距離/ ネットワーク経路長※	1000BASE-T: 最大約200m / ステーション間 100BASE-TX: 最大約200m / ステーション間 10BASE-T: 最大約500m / ステーション間 最大100m / セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

<sup>※:</sup>リピータの台数など、条件によって異なります。

## 11 導入時の留意事項

#### Windows Vistaを利用する場合

Windows Vistaをご利用の際は、次の点にご留意ください。

#### 1. システムフォントはJIS2004対応

Windows Vistaではシステムフォント\*1、およびIME (かな漢字変換モジュール)が JIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。 Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供される JIS90互換フォント\*2を適用し、かつIME (かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

- \*1: Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Windows Vistaより新規追加された「メイリオ」。
- \*2: 「メイリオ | についてはJIS90互換フォントは提供されません。

#### 2. 通信設定はIPv6

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様になっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをおすすめします。

設定方法については、Windows Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

< NEC ビジネス PC 向け Windows Vista 情報ポータルサイト> http://www.nec.co.jp/bpc/vista/

#### Internet Explorer 7を利用する場合の注意

Internet Explorer 7では従来のInternet Explorer 6 (以下IE6)に比べてタブブラウザ 方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

### **MEMO**

### **MEMO**

### **MEMO**

#### ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2009 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Standby Rescue Multiは、株式会社 ネットジャパンの商標です。

NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

[Edy]は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

√は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

DeviceProtector、SecureRedirector、およびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

#### 初版 2009 年 10 月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製·改変などを行うことはできません。 853-810602-360-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



\*810602360A\*